
SCHLAGE

Instrucciones de instalación

Installation Instructions

Notice d'installation

Pasador con Doble Cilindros/ con Solo Cilindro y Mariposa/ con Mariposa-Solo Lado B362 Double Cylinder Deadbolt B360/F Single Cylinder with Thumbturn B380/F Thumbturn Only Pêne Dormant avec Deux Cylindres/ avec Cylindre Seul et Tourniquet/ avec Tourniquet-Seul Côté

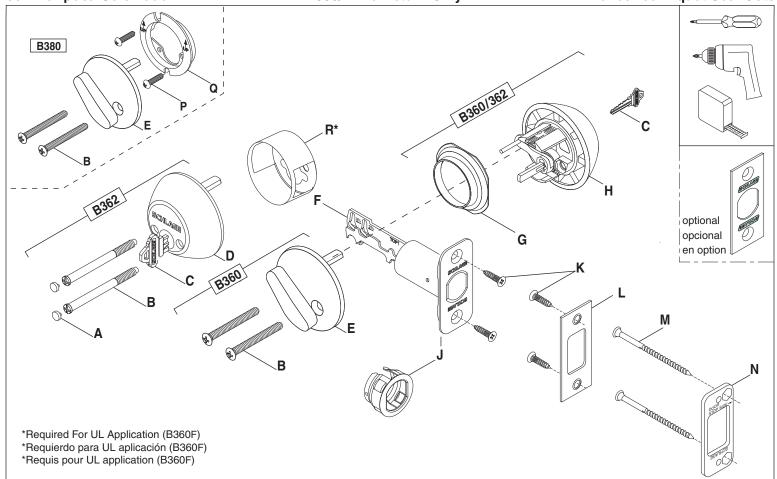




Note: If needed, see Door Preparation Section


Compruebe las medidas de la puerta

Nota: Si necessario, consulte a la Preparación de la Puerta

Vérifier les mesures de la porte

Note: Si nécessaire, consulter la Préparation de la Porte

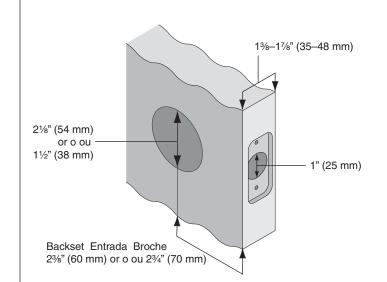


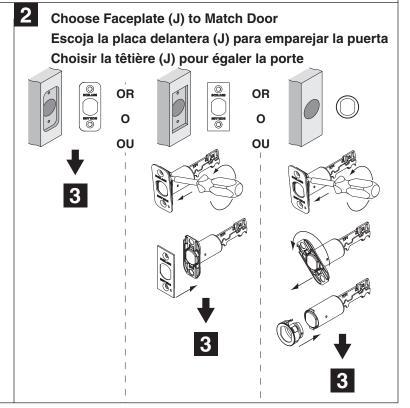





Install Deadbolt (F) Instale el cerrojo de pasador (F) Installer le pêne dormant (F)


Pour un trou de 54 mm seulement

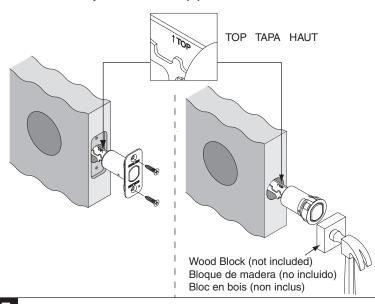

B360/362: Install Outside Cylinder (D) Instale el cilindro exterior (D) Installer le cylindre extérieur (D)

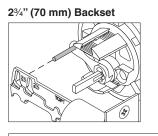










OR 0 ΟU

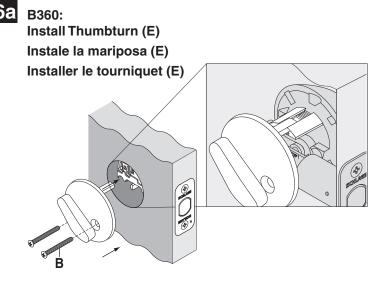

6b B362: Install Inside Cylinder (H) Instale el cilindro interior (H) Installer le cylindre intérieur (H)

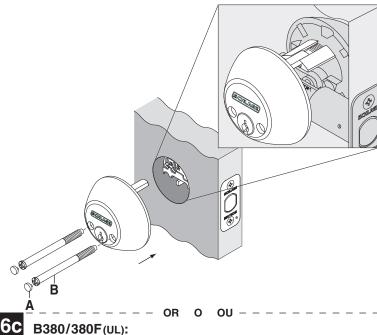

Install Mounting Plate (Q) and Thumbturn (E) Instale la placa de montaje (Q) y la mariposa (E) Installer le plaque de montage (Q) et le tourniquet (E)

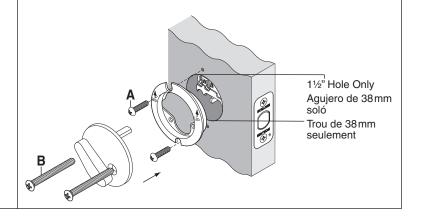

Install Reinforcement Plate (N) and Strike (L)
Instale la placa del refuerzo (N) y la placa hembra (L)
Installer la plaque de renfort (N) et la gâche (L)

